

Montageanleitung MÖWE Marine Bootslenkräder

Werkzeuge:

- Ratsche + Nuss 19er Schlüsselweite
- Inbusschlüssel 2,5 / 3 / 4mm je nach Lenkradmodell
- Schlitzschraubendreher schmal und breit
- Lappen
- Schleifpapier
- Fett



Demontage Stirnkappe / Zierblende:

Ausführung Frontblende Verschraubung nicht sichtbar:

- Frontkappe abziehen
- eventuell mit schmalen Schraubendreher an dafür vorgesehenen Taschen vorsichtig heraushebeln,
- Zentralmutter sichtbar

Ausführung Frontblende Verschraubung mit 6x Schrauben sichtbar:

- Schrauben mit einem 4mm Inbusschlüssel lösen und herausdrehen,
- Kappe abnehmen
- Zentralmutter wird sichtbar

Zentralmutter, Schlüsselweite 19mm, lösen und Mutter und Unterlegscheibe entfernen



Lenkrad abziehen:

- In der Regel geht dies unter leichtem Druck, mit etwas Kraftaufwand
- bei starker Korrosion die Lenkwelle mit etwas WD-40 einsprühen und einwirken lassen
- in seltenen Fällen wird ein Abzieher benötigt

Modelle bei denen vorher die Frontzierblende mit 6x Inbusschrauben befestigt war und Lenkrad und Adapter zweiteilig sind, muss das Lenkrad (ohne Stirndeckel) wieder verschraubt werden, da sich nur so der Adapter von der Welle lösen lässt.

Achtung: die Passfeder darunter darf nicht verloren gehen

Lenkradwelle bei vorhandener Korrosion mit Schleifpapier abschleifen und mit einem Tuch reinigen



Hinweis: die Welle immer rundum einfetten, das erleichtert eine spätere Demontage

Montage:

Adapter auf Lenkradwelle und Passfeder führen, Unterlegscheibe und Mutter aufsetzen, die Mutter mit 30Nm anziehen

wenn Adapter und Lenkrad bereits vormontiert sind Adapter und Lenkrad zusammen ansetzen, Unterlegscheibe und Mutter aufsetzen, die Mutter mit 30Nm anziehen

Modelle mit Frontblende 6x Inbusschraube:

Frontblende aufsetzen, ausrichten und kreuzweise verschrauben max. 10Nm Anzugsdrehmoment

Modelle mit Frontblende ohne Verschraubung:

Kappe aufsetzen und einklipsen

Modelle mit Frontblende und Nullring:

Nullring mit Silikonfett oder Spülmittel benetzen erst dann einklipsen

Modelle mit Frontzierblende aus Kunststoff + verschraubt:

Schrauben gefühlvoll mit max. 10Nm anziehen

Pflegehinweise:


Leder mit einem weichen trockenen Tuch abwischen oder mit einem Lederpflegemittel reinigen, danach trocknen. Polierte und verchromte Teile mit Mikrofasertuch abwischen, wenn erforderlich mit feiner Politur auffrischen und abreiben. Lackierte Holzteile mit Mikrofasertuch abwischen.

Support:

Bestellung: www.bootslenkrad.de

Mail: mail@bootslenkrad

Tel.: 0800-2108080 (kostenlos aus dem deutschen Festnetz, Mo – Fr. 08:00 – 16:00Uhr oder Anrufbeantworter)

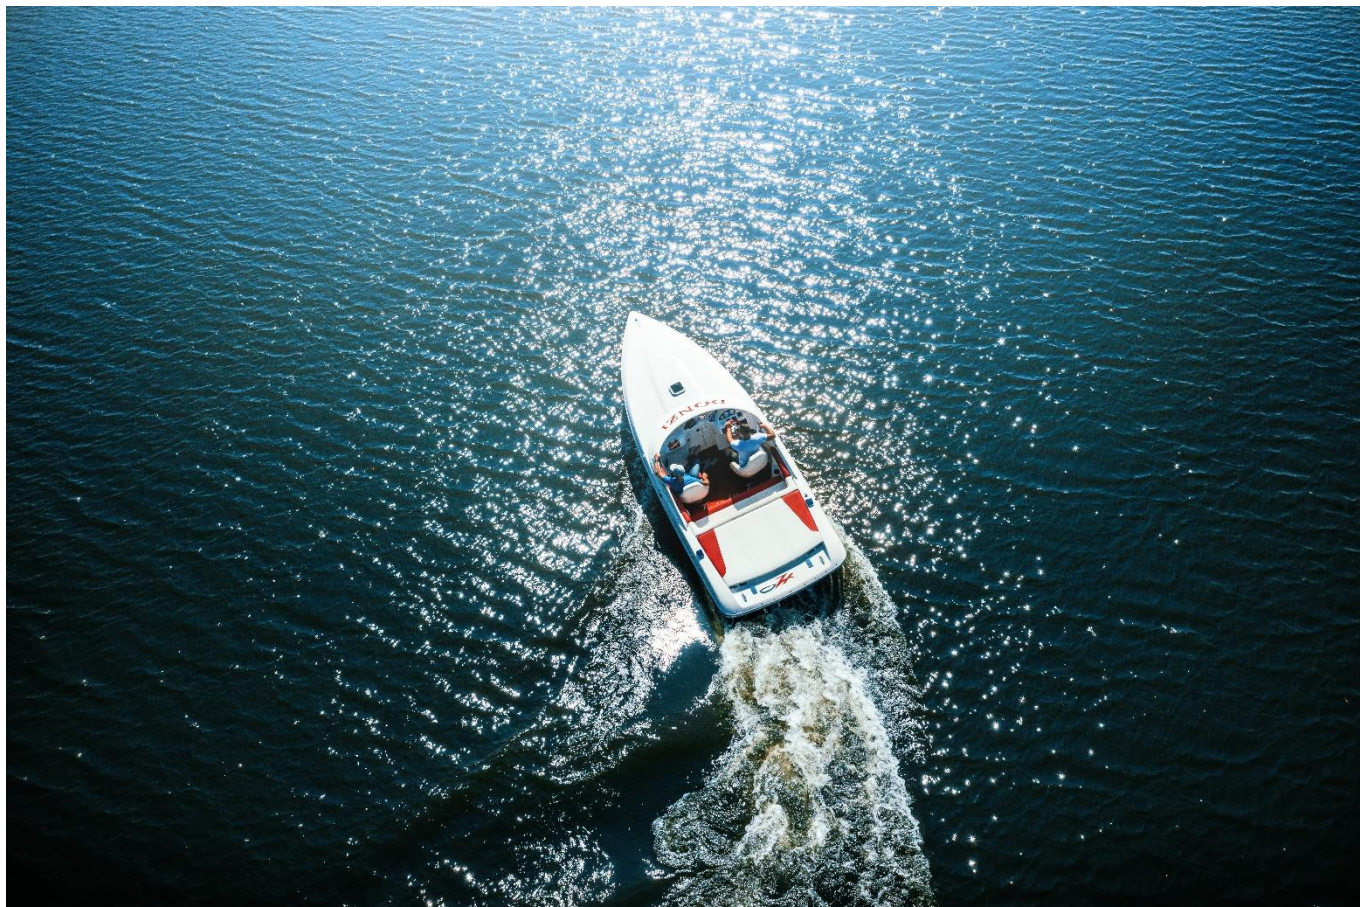

Copyright 2012-2021 www.bootslenkrad.de RACING24 GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Boots-Zubehörteil und die begleitenden Dokumente sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren, Vervielfältigen, Übersetzen, Umsetzen in irgendeine elektronische oder maschinell lesbare Form im Ganzen oder in Teilen bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung der RACING24 GmbH. Für alle Funktionen des Boots-Zubehörteiles und die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in Dokumentation wird keinerlei Haftung übernommen. Bei direkten oder indirekten Schäden, die durch die Nutzung des Boots-Zubehörteiles entstehen, können keinerlei Ansprüche gegenüber der RACING24 GmbH oder gegenüber einzelnen Mitarbeitern geltend gemacht werden. Die RACING24 GmbH behält sich vor, das Boots-Zubehörteil oder diese Anleitung ohne vorherige Ankündigung zu ändern.